



## ...über Abstände zwischen Fenster und Abgasmündungen


nach der **FeuVO NW**

### § 9 Höhe der Mündungen von Schornsteinen und Abgasleitungen über Dach

- (1) Die Mündungen von Schornsteinen und Abgasleitungen müssen ...
  2. Dachaufbauten und Öffnungen zu Räumen um min. 1 m überragen, soweit deren Abstand zu den Schornsteinen und Abgasleitungen weniger als 1,5 m beträgt

Dacherker mit Abgasanlage oder Schornstein  
(Abstände für Abgasmündungen)

In diesem Bereich darf sich keine Abgasmündung befinden

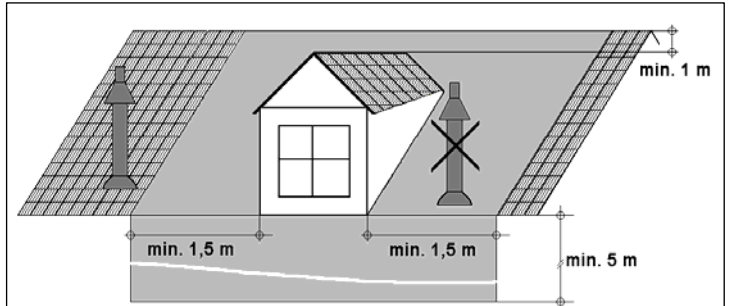

nach der **TRGI 1986/1996**

### 5.6.4.6 Mündungen von Gasgeräten


#### 5.6.4.6.2 Erforderliche Mindestabstände von Abgasmündungen zu Fenster, die geöffnet werden können ...

Für den einzuhaltenden seitlichen Abstand der direkt benachbarten Fenster ist in Abhängigkeit von **d** das Maß **a** oder **b** heranzuziehen.

- Ist **d** größer als 0,25 m, so gilt der seitliche Abstand **b**
- Ist **d** gleich oder kleiner als 0,25 m, so gilt der seitliche Abstand **a**.

Dachflächenfenster mit Abgasanlage oder Schornstein  
(Abstände für Abgasmündungen)

In diesem Bereich darf sich keine Abgasmündung befinden

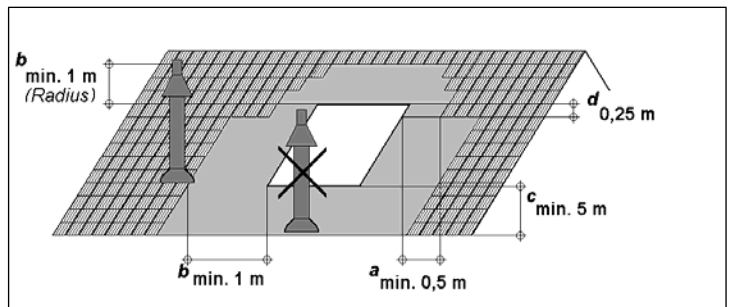

### Abstand zwischen der Schornsteinmündung einer Holz-/Kohlefeuerstätte und Fenster/Türen eines Aufenthaltsraumes.

Beträgt der Abstand zwischen der Schornsteinmündung und den Fenster/Türen eines Aufenthaltsraumes mindestens 15m, muss die Schornsteinmündung min. 1m die Oberkante der Fenster/Türen überragen (§ 19 der 1.BImSchV).



Ihr Schornsteinfegermeister berät Sie gerne - neutral und unabhängig.

Das Glück ist greifbar !!! - Ihr Schornsteinfeger ist der Experte für...



Brandschutz - Betriebssicherheit - Energieeinsparung - Umweltschutz